TOSHIBA　東芝エレクトロチャイム取扱説明書

対象機種	ACH-101

このたびは東芝エレクトロチャイムをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めのエレクトロチャイムを正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保存してください。

各部のなまえ

前面

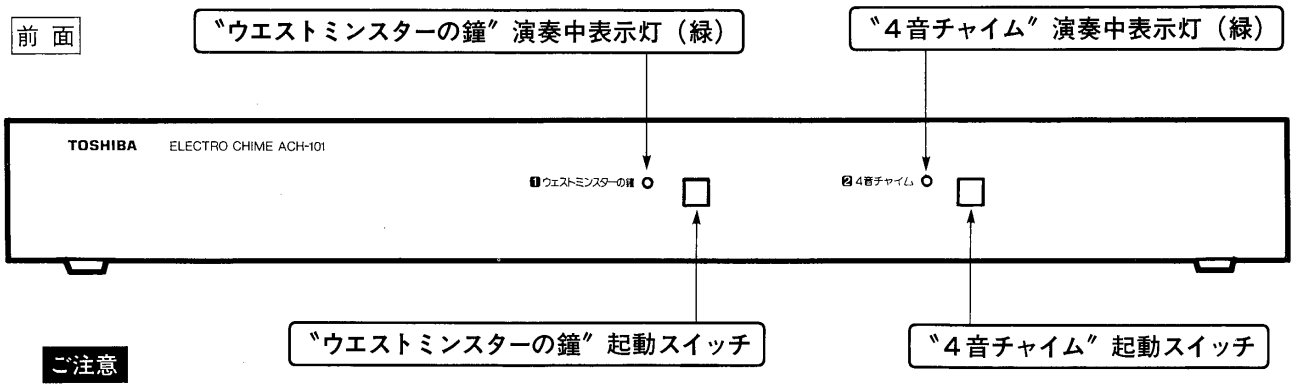

ご注意

〝ウエストミンスターの鐘〟、〝4音チャイム〟が同時に起動された場合はウエストミンスターの鐘が優先されます。

後面

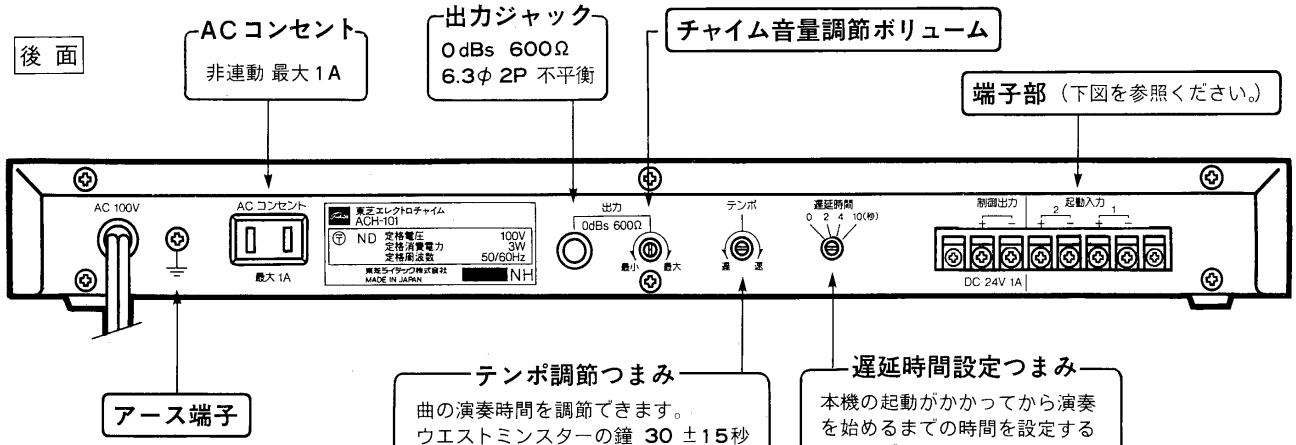

端子部

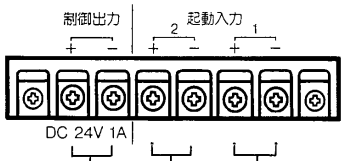

※ 起動端子は0.1秒以上メークしてください。

工事店様へ 工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

<生産完了 2004年01月01日>
ACH-101 (1/4)

特にご注意を

■通風のよい場所に設置してください。
● 湿度の高い所や温度の高い所での使用はおやめください。
■電源コードや接続機器類のコードは正しく接続し、抜くときには、プラグを持って抜き取るようにしてください。
コードを引っ張るとプラグの中で断線するおそれがあります。
■針金や導線をヒューズのかわりに使用しないでください。また交換するヒューズは指定容量(0.1A)のものを必ずご使用ください。
■本機の上に水の入ったものを置かないでください。水をこぼしますと大変危険です。

接続のしかた

(例1) 卓上アンプ AVA-304, 604でタイマーを使って〝ウエストミンスターの鐘〟を一斉放送するとき。

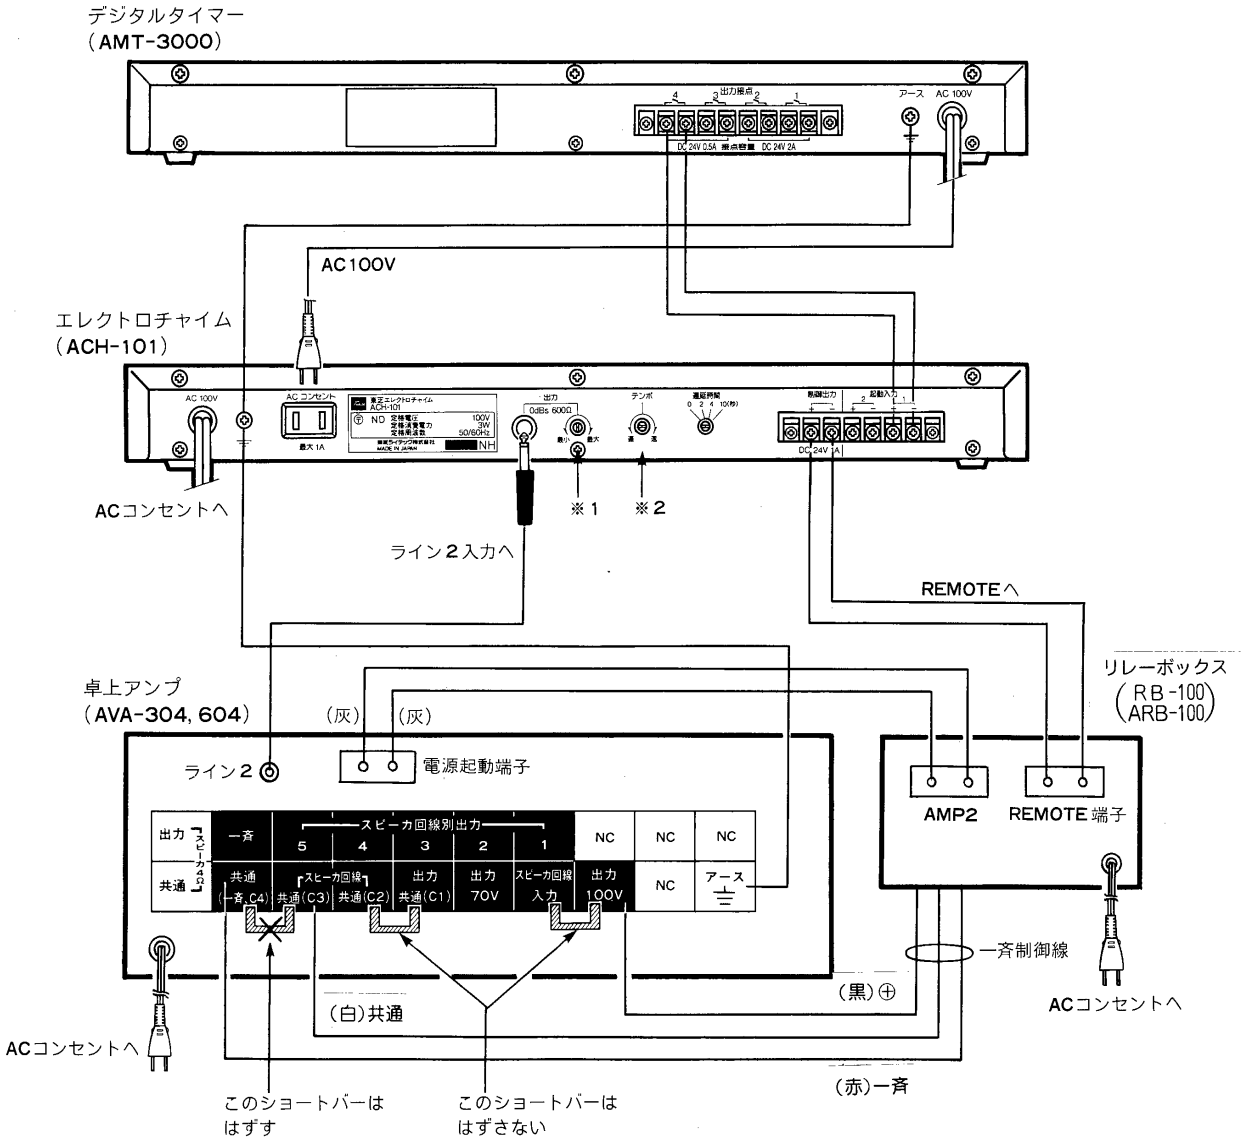

● 4音チャイムは手動で動作させることができます。(ウエストミンスターの鐘同様一斉放送になります。)
この組合せの場合、卓上アンプ内に4音チャイムユニット ACU-4020A を組込む必要はありません。

※1 音量調節は本機(ACH-101)で行なってください。
※2 アンプの立上り時間を考慮して遅延時間は2秒以上に設定してください。
(0秒に設定しますと曲およびチャイム音が頭切れします。)

<生産完了 2004年01月01日>
ACH-101 (2/4)

（例２）卓上アンプAVA-305, 605, 1205でタイマーを使ってウエストミンスターの鐘を一斉放送する。
また、卓上アンプ側の４音チャイム起動スイッチ(緑色丸ボタン)でチャイムを鳴らすとき。

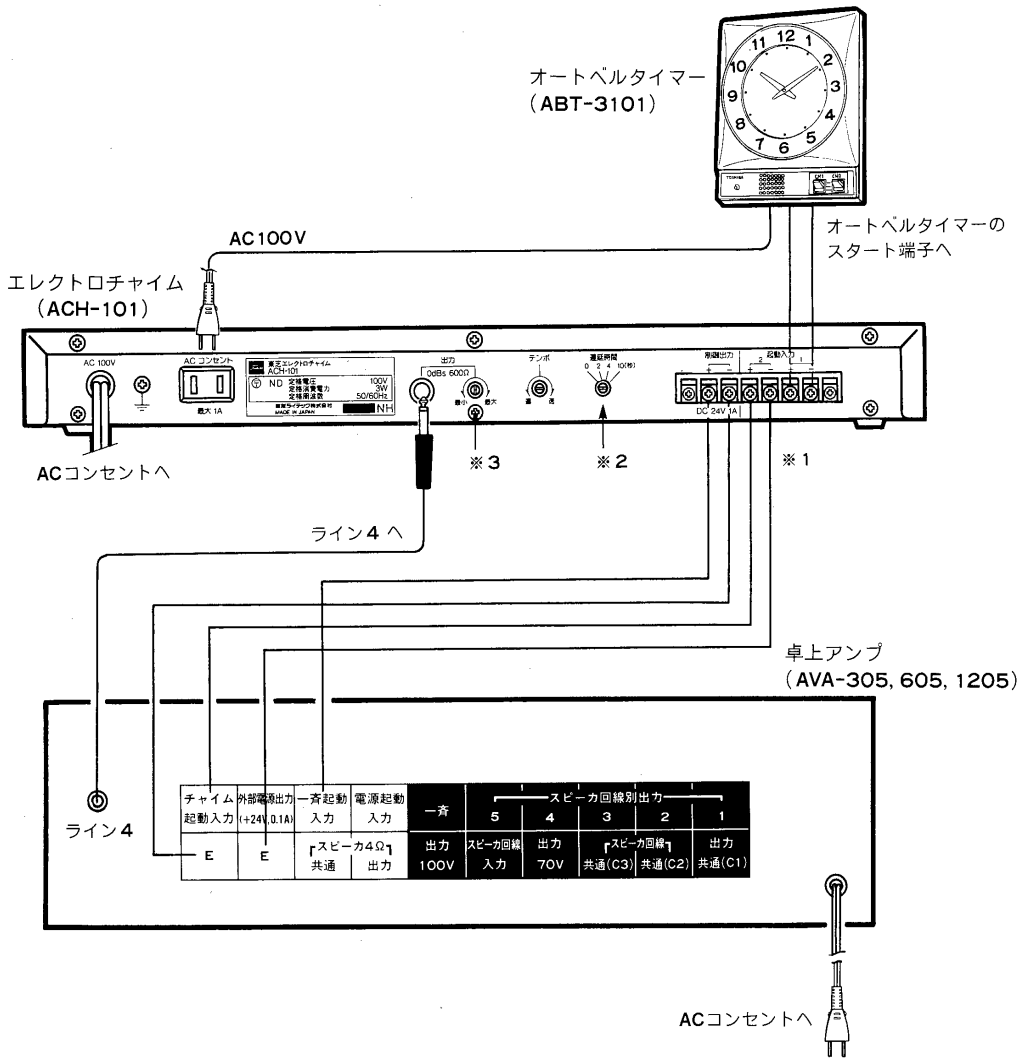

※１ 本機(ACH-101)の起動スイッチで〝４音チャイム〟を起動する場合は配線の必要はありません。
配線する場合は極性に注意してください。(チャイム起動入力－(＋)、E－(－))

※２ 卓上アンプの立上り時間を考慮して２秒以上に設定してください。

※３ 音量は本機(ACH-101)の音量調節つまみで調節してください。
この組み合せの場合卓上アンプに４音チャイムユニットACU-4020Aを組込む必要はありません。
但し、ウエストミンスターの鐘、４音チャイムともに一斉放送となります。

◎その他の機器の接続について

下表と、それぞれの機器の取扱説明書をご覧になって接続してください。
遅延時間は全て２秒以上に設定してください。

品　名	形　名	起　動　端　子	チャイム信号入力	起　動　条　件	備　考
ロッカーアンプ	ALF-1500～1R ALF-2000～1R	ATB-510R　TB802 時報チャイム起動－共通	APM-301時報 チャイム入力	(一斉または プログラムによる)	制御出力端子による制御をすると４音チャイムも一斉またはプログラムできる機器はプログラムで指定したところしか放送先を選べません。
	ALM-1501 ALM-2001	ATB-300　TB1101－8－9	同上	一斉	
壁掛防災アンプ	AWF-1000R,RA	チャイム起動－業務COM	チャイム入力	一斉またはプログラム	
	AWF-1000D	チャイム起動－業務COM	チャイム⊕⊖	一斉	
	AWF-1000K	リモコン起動－共通	ラインまたはリモコン入力⊕⊖	〃	
	AWF-1000E	起動－共通	外部入力⊕⊖	〃	
壁掛業務アンプ	AVA-60W,120W	一斉起動－E	ライン２～４	〃	
デスクアンプ	ADA-1003～3003	チャイム起動－共通	チャイム⊕⊖	〃	

※４ 一斉またはプログラムされた場所以外に選択して４音または２音チャイムを放送したい場合はそれぞれの機器にACU-4020A(４音チャイムユニット)またはCH-２(２音)を入れてください。
その場合は、それぞれの機器の仕様に応じた放送形態が可能です。

<生産完了 2004年01月01日>

ラックマウントのしかた

本機はEIA 1Uサイズですので、EIAラックに別売金具（LAD-1201）を用いて取付けられます。
このとき付属のアース線でラックにアースを取ってください。

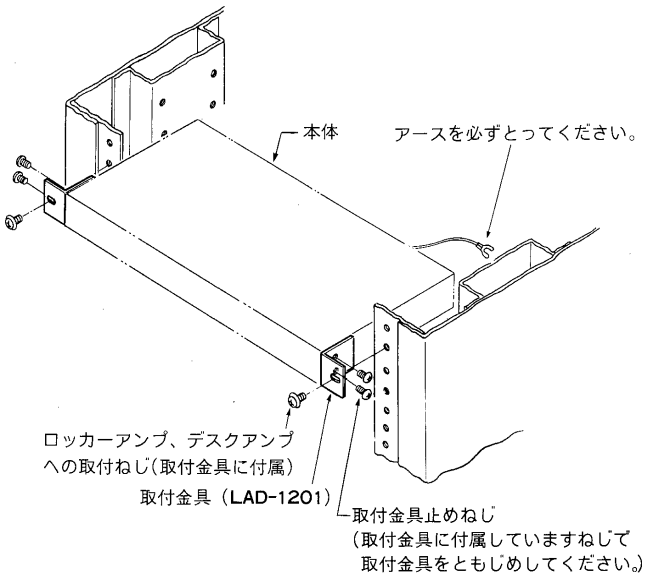

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、お買いあげの販売店またはお近くの東芝お客様ご相談センターにご相談ください。なお、ご相談されるときは機器の形名（ACH-101）およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。

仕様・外観寸法図

電源	AC100V
消費電力	3W
定格出力	0dBs
出力インピーダンス	600Ω　不平衡
S／N比	60dB
制御出力	DC24V 1A（無電圧メーク接点）
演奏曲目	1：ウエストミンスターの鐘　　2：4音チャイム
演奏開始遅延時間	0、2、4、10秒　±20%（0秒を除く）
演奏時間	ウエストミンスターの鐘　　30 ±15秒（後面テンポ調節ツマミで可変） 4音チャイム　　1.5 ±1.0秒（　　〃　　）
動作表示	演奏中：発光ダイオード(緑)　各曲ごと
使用温度範囲	0～+40℃
寸法	幅420×奥行200×高さ43（mm）突起物を除く
重量	約2.5kg
付属品	2極大形単頭プラグ(6.3φ2P)……1　ヒューズ(0.1A)……1　アース線……1 取扱説明書……1　東芝お客様ご相談センター一覧表……1
外観色調	フロントパネル……オフブラックメタリック リアパネル、ケース……塩化ビニール鋼板　マンセルN1近似色黒

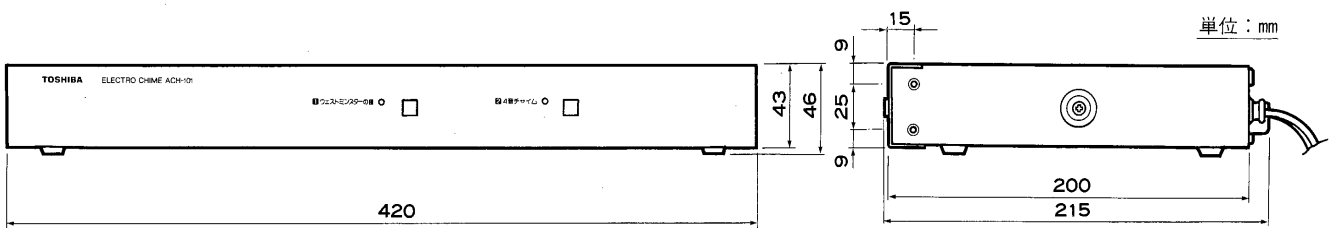

東芝ライテック株式会社 照明電材事業部　〒140　東京都品川区南品川2丁目2番13号（南品川JNビル）TEL（03）5463－8779

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(12171)A
<生産完了 2004年01月01日>
ACH-101 (4/4)